

# HP LaserJet 1000W/1005W

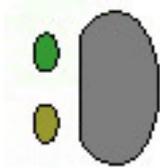
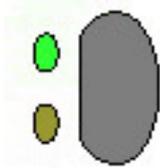
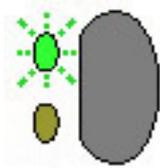
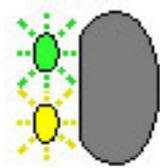
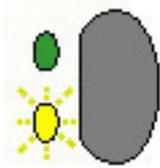
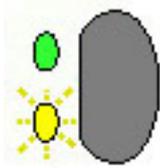
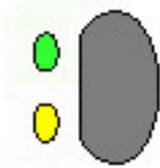
## Типичные проблемы с принтером

Описание проблем	Действия по устранению
Принтер после выключения печатает буквы, цифры, «абракадабру»	Выключить принтер, очистить очередь печати, включить принтер. Перезагрузить компьютер, к которому подключен принтер.
Принтер работает, но на изображении вдоль краев темные прерывистые полосы.	Заменить картридж.
Принтер работает, но на изображении светлые или темные горизонтальные полосы.	Заменить картридж. Проверить термопленку в печке.
Принтер работает, но на изображении светлые вертикальные полосы.	Заменить картридж . Чистить оптику блока лазера в тракте формирования изображения.
Принтер работает, но изображение наклонено относительно бумаги.	Сдвинуть направляющие лотка бумаги.
Принтер показывает замятие бумаги, после включения не гудит.	Открыть переднюю крышку и проверить нет ли замятой бумаги в принтере. Удалить ее. Проверить датчики тракта подачи бумаги.
Принтер печатает один лист нормально, а второй останавливается в принтере.	Проверить датчик выхода бумаги ( пластмассовый флажок, пружинку, оптопару ).
Принтер работает, но изображение стирается с листа пальцем.	Проверить не толстая ли бумага. Проверить печку.
Принтер работает, но изображение немного размазано вниз.	Проверить смазку и термопленку в печке.
Принтер работает, но захватывает по несколько листов ( в отпечатанных листах попадаются чистые ).	Заменить или перевернуть дальней стороной к себе бумагу. Заменить тормозную площадку тракта подачи бумаги.
Принтер плохо захватывает бумагу, показывает «нет бумаги», хотя она есть.	Заменить или восстановить ролик-эксцентрик тракта подачи бумаги.
Принтер работает, но издает шелест. Принтер заминает углы листов.	Проверить печку и термопленку.
Принтер работает, но издает скрип.	Почистить тракт подачи бумаги.
Принтер работает, но издает вой нарастающей и спадающей тональности. При печати вертикальные линии искривлены.	Проверить, смазать или заменить блок лазера тракта формирования изображения.
Принтер после замены картриджа издает громкие звуки ( треск, щелчки и так далее ). Без картриджа	Заменить картридж.

после закрытия передней крышки звуки нормальные.	
Принтер заминает бумагу внутри ( всегда ).	Проверить тракт подачи бумаги и печку принтера.
После включения принтер не выходит в готовность, показывает внутреннюю ошибку ( горят все индикаторы ).	Провести диагностику принтера и устранить неисправность.

## Индикация режимов работы принтера.

Во время работы принтера производится индикация режимов работы. Для этого используются 3 светодиода на парадней панели принтера. Возможные комбинации приведены в таблице.

Индикация	Описание состояния
	Принтер выключен или не подключен.
	Принтер готов к выполнению заданий.
	Принтер получает или обрабатывает данные с компьютера.
	Инициализация принтера.
	Режим очистки/тестирования механизма.
	Открыта передняя крышка принтера; картриджа нет или плохо вставлен; нет или затор бумаги.
	Переполнение памяти.
	Неустраняемая ошибка принтера. Работа не может быть продолжена. Более подробная информация недоступна.